


Bedienteil Truma CP Classic

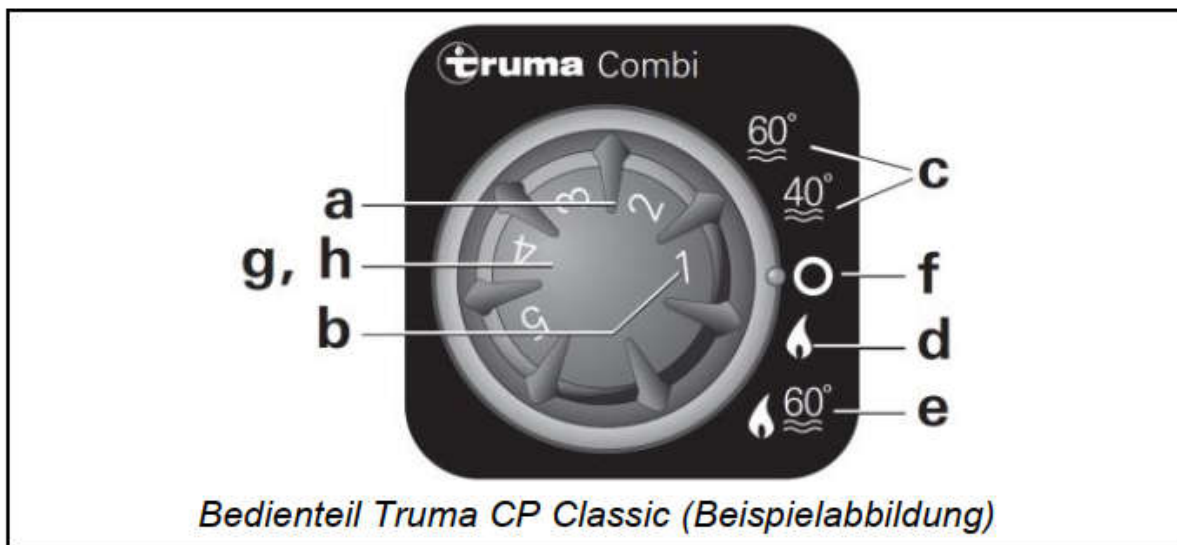

Bedienteil Truma CP Classic (Beispielabbildung)

- a** = Drehknopf für Raumtemperatur (1 – 5)
- b** = Grüne LED leuchtet „Betrieb“
- c** = Warmwasserbetrieb
(Wassertemperatur 40 °C oder 60 °C)
- d** = Heizbetrieb
(Heizen **ohne** kontrollierte Wassertemperatur oder mit entleerter Wasseranlage)
- e** = Heizbetrieb
(Heizen **mit** kontrollierter Wassertemperatur)
- f** = Drehschalter „Aus“
- g** = gelbe LED leuchtet „Boiler Aufheizphase“
gelbe LED blinkt „Warnung“
- h** = rote LED leuchtet, rote LED blinkt „Störung“