




Mit dem Dreh-/Drückknopf (8) können Menüs in den Zeilen (3+4) angewählt und Einstellungen vorgenommen werden. Durch Drehen des Dreh-/Drückknopf (8) blättert man im Menü. Durch Antippen wählt man ein Menüpunkt aus, wechselt die Einstellebene oder speichert einen vorher neu eingestellten Wert. Zum Ein-/ und Ausschalten der Truma CP Plus den Dreh-/Drückknopf (8) lange drücken. Mit der Zurück-Taste (9) erfolgt der Rücksprung aus einem Menü sowie das Löschen eines vorher eingegebenen Wertes sofern dieser noch nicht gespeichert wurde.

Raumtemperatur ändern



Mit Dreh- / Druckknopf das Symbol in der Menüzeile (Pfeil) anwählen. Durch Antippen in die Einstellebene wechseln, anschließend mittels dem Dreh-/Druckknopf die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Zum Bestätigen der Auswahl den Dreh-/Druckknopf drücken. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen +5 bis +30 °C

Warmwasser Temperatur einstellen

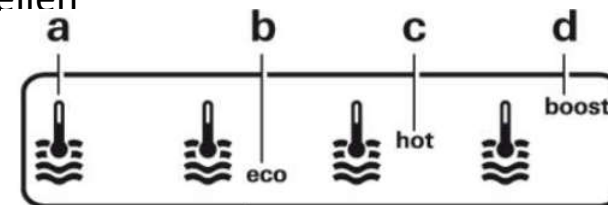

Mit Dreh-/Druckknopf das Symbol in der Menüzeile (3) anwählen. Durch Antippen in die Einstellebene wechseln, anschließend mittels dem Dreh-/Druckknopf die gewünschte Warmwasserstufe auswählen. Zum Bestätigen der Auswahl den Dreh-/Druckknopf drücken.

- OFF / Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet
- a** Boiler / Warmwasserbereitung ist eingeschaltet, blinkt solange die gewünschte Wassertemperatur nicht erreicht wurde
- b** eco / Warmwassertemperatur 40 °C, Wassertemperatur kann bei kombinierter Raum- und Wassertemperatur nur für eine begrenzte Zeit gehalten werden.
- c** hot / Warmwassertemperatur 60 °C
- d** boost / Schnelle Aufheizung des Boilerinhalts für maximal 40 Minuten. Nach Erreichen der Wassertemperatur wird der Raum weiter beheizt